

Kurzanleitung – Epson EB-2250U Projektor


1. Aufbau & Anschluss

- Schieber für Objektivabdeckung öffnen bis er klickt.
- **Quelle verbinden:** HDMI-Kabel in den HDMI-Eingang stecken (z. B. Laptop, Blu-Ray, Spielekonsole). Alternativ: VGA-Kabel, Chinch Video-Audio Kabel.
- **Strom anschließen:** Netzkabel einstecken und Beamer einschalten.
- Falls kein Bild erscheint, mit der Source-Taste (Fernbedienung oder Gerät) den richtigen Eingang wählen.



2. Bild einstellen

- **Fokus:** Den Fokusring am Objektiv verstellen, bis das Bild scharf ist.
 - **Zoom:** Mit dem Zoomring am Objektiv Bildgröße anpassen.
 - **Keystone-Korrektur (Trapezkorrektur):** Mit den Tasten H/V das Bild begradigen oder Screen-Fit Funktion nutzen, wenn es schief erscheint.
- ⚠ **Hinweis:** Je stärker die Keystone-Korrektur genutzt wird, desto mehr leidet die Bildqualität, da die Korrektur digital erfolgt. Wenn möglich, stellen Sie den Beamer gerade vor die Leinwand, um beste Schärfe und Auflösung zu erhalten.

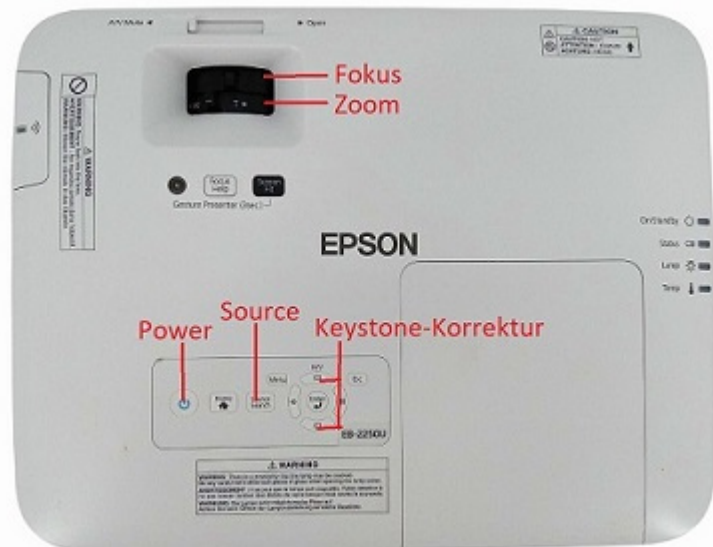

3. Bildgröße und Aufstellung

- Bei einer **80 Zoll** 16:10 Leinwand sollte die Entfernung des Beamers ca. 2,36 – 3,92 m betragen.
- Bei einer **100 Zoll** 16:10 Leinwand sollte die Entfernung des Beamers ca. 2,96 – 4,91 m betragen.
- Bei einer **150 Zoll** 16:10 Leinwand sollte die Entfernung des Beamers ca. 4,46 – 7,38 m betragen.
- Gerät auf stabiler, ebener Fläche aufstellen.

4. Ton

- Der Beamer hat einen eingebauten Lautsprecher, ausreichend für Sprache und Präsentationen.
- Sie können auch beliebige externe Lautsprecher steuern, die Sie an den Audio Out-Anschluss Ihres Projektors angeschlossen haben.

5. Nutzung & Tipps

- Raum möglichst abdunkeln für bestes Bild.
- Lüftungsschlitze freihalten (nicht abdecken!)
- Beim Ausschalten Power-Taste zweimal drücken.
- Gerät nach Nutzung abkühlen lassen, bevor es transportiert wird.

6. Häufige Probleme

- **Kein Bild?** → Kabel prüfen, richtige Quelle wählen, Schieber für Objektivabdeckung offen?
- **Unscharfes Bild?** → Fokusring drehen, Beamer neu ausrichten.
- **Bild schief?** → Beamer ausrichten oder Keystone-Korrektur nutzen.
- **Schlechte Tonqualität?** → Ton über externes System laufen lassen (aktive Lautsprecher, Surround Anlage).
- **Lampe zu hell/zu dunkel?** → Menü → „ECO“ → „Leistungsaufnahme“ → anpassen.
Die Helligkeit lässt sich in drei möglichen Stufen einstellen (Automatisch, Normal, ECO).